




Verwondingsgevaar door stroomstoten!


Waarschuwing!




- Aansluiting op het 230 V-net **dient** te worden uitgevoerd door een erkende vakman.
- Bij het aansluiten dienen de voorschriften van de energieleverancier en de bepalingen voor natte en vochtige ruimten volgens VDE 100 te worden opgevolgd.
- Voer montage- en demontagewerkzaamheden uitsluitend in **spanningsloze toestand uit (max. 10x)**.

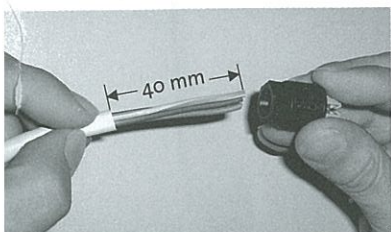

1. Verwijder de mantel om de kabel (ca. 40 mm)

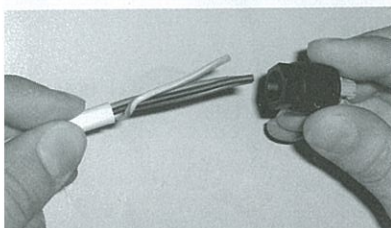


2. Aansluiting aardingsdraad
De aardingsdraad dient eenmaal om de draadbundel te worden gewikkeld alvorens de wartelmoer te plaatsen. Daardoor laat deze bij extreme spanning op de kabel als laatste los.

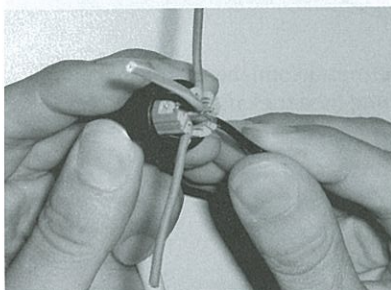


3. Klik draden (0,34–0,75 mm²) vast in de kleurgecodeerde draadgeleiders


Contact 1: Bruine draad
Contact 2 (wit): Groen/gele draad
Contact 3: Blauwe draad
Contact 4: Zwarte draad

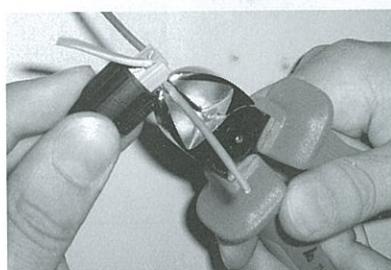


4. Snijd uitstekende draaduiteinden op maat.
Gebruik hiervoor bijvoorbeeld draadknijptang

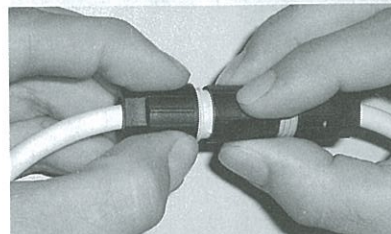

5. Plaats de warelmoer op de contactdrager en haal aan met 1,5 Nm.
Met visuele hulpmiddelen wordt de plaatsing vergemakkelijkt. (Pijl)

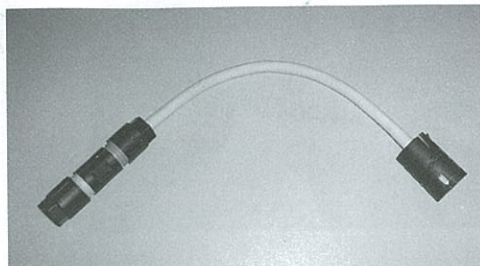

Componenten

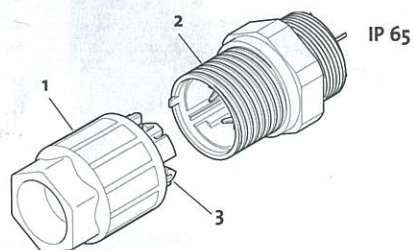

1. Wartelmoer (wartelmoer, afdichting, splijtring met trekcontlastingskroon)
2. Contactdrager
3. Spiesring

